

Popello M- und R Serie

D A T E N B L A T T



19-31kg

Popello R-Serie

Die beweglichen Rückensegmente sind flexibel gelagert und passen sich der Kontur des Rückens an und unterstützen jede Bewegung. Die Nackenstütze macht aus dem R1 nicht nur einen ausgezeichneten Arbeitsstuhl, sondern auch eine Wellnessoase die zum Entspannen einlädt.



19-29kg

Popello M-Serie

Unser spezielles geschütztes Design und ein viskoelastischer Polsterschaum machen unsere M-Stühle zu einem Sitz Erlebnis. Das Modell M1 bietet Ihnen eine integrierte Nackenstütze. Die Rückenlehnen sind so konzipiert, dass kaum Druck auf Knochenpartien ausgeübt wird. Unsere flexible Lagerung machen die Rückenlehnen zudem auch äußerst anpassungsfähig.



Ergomatik plus-Sitzsysteme

Eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche erlaubt Ausgleichs- und Ausweichbewegungen in alle Richtungen. Dies lässt den Körper um die eigene Mitte pendeln und spricht unser Gleichgewichtsorgan und somit alle Muskeln an, den Körper gerade auszurichten.



Syncro plus-Sitzsystem

Die Komfort-Sitzmechanik lässt sich bequem bedienen. Sie neigt sich je nach Einstellung, nicht nur zum Relaxen nach hinten, sondern bei Bedarf auch bis -3° nach vorne in eine ergonomische Arbeitshaltung.



Die patentierte, funktionelle und optisch markante Rückenlehne funktioniert wie eine zweite Wirbelsäule. Die beweglichen Rückensegmente sind flexibel gelagert und passen sich der Kontur des Rückens an und unterstützen jede Bewegung. Die Rückenlehnenhöhe beträgt 43-69cm, mit Nackenstütze 79cm. Die Sitztiefe ist 54cm.



Die patentierte Rückenlehne sorgt für die einzigartige Anpassungsfähigkeit. Das spezielle Design vermeidet Druckkontakt auf Knochenpartien. Die Rückenlehnenhöhe beträgt 60-72cm, mit Nackenstütze 83cm. Die Sitztiefe ist 55cm.




Die Multifunktionsarmlehnen sind höhenverstellbar. Ihre speziellen Pur/Gelauflagen lassen sich in der Länge verschieben und sind 15° nach innen und außen drehbar.



Für die Auswahl der Stuhlrollen ist der Bodenbelag entscheidend.
Bitte beachten Sie:

harter Boden =
zweifarbige Rollen mit
Gummibandagen

weicher Boden =
einfarbige Rollen

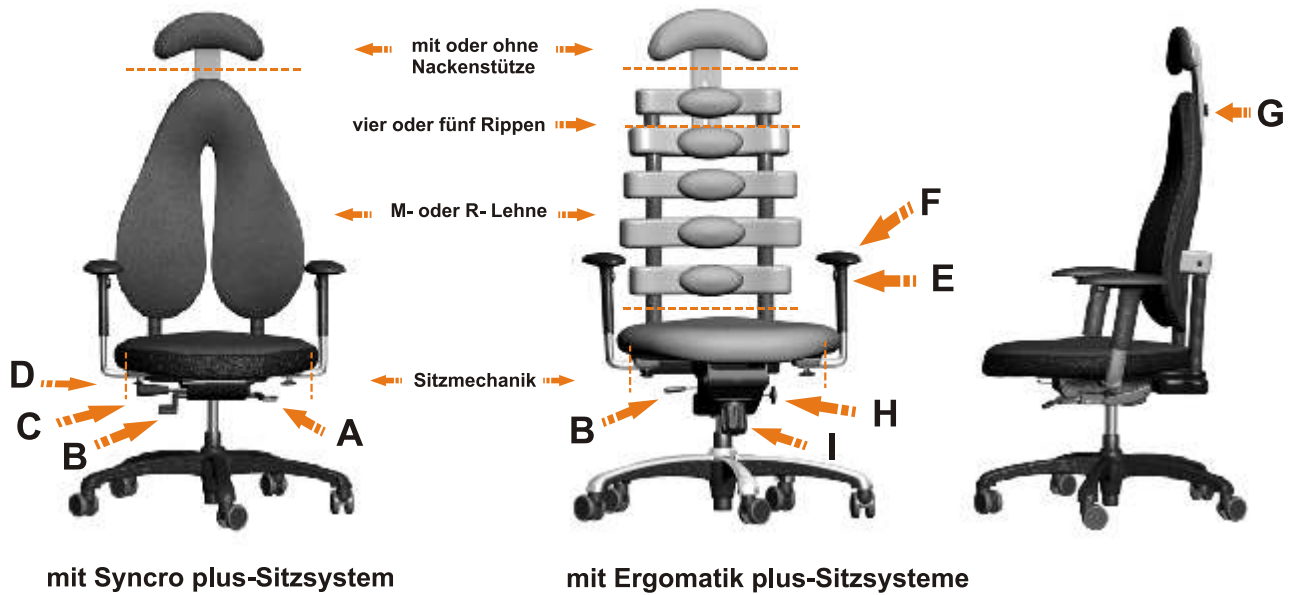

mit Syncro plus-Sitzsystem

mit Ergomatik plus-Sitzsysteme

A Bedienhebel für Sitzneigung und Sitzarretierung

Durch Nachobenziehen dieses Hebels können Sie die Sitzneigung in verschiedenen Positionen feststellen. Wenn Sie den genannten Hebel seitlich herausziehen, können Sie den Endpunkt der Sitzmechanik von 0 Grad auf minus 3 Grad Vorwärtsneigung ändern.

B Bedienhebel für die Verstellung der Sitzhöhe

Wird dieser Hebel nach oben gezogen, löst sich die Arretierung des Gasliftes und Sie können durch Belasten oder Entlasten die Höhe der Sitzfläche einstellen.

C Drehgriff zum Variieren des Gegendruckes von Sitz und Rückenlehne

Dieser Drehgriff besitzt einen Teleskopauszug um seine Betätigung zu erleichtern. Durch drehen dieses Griffes im Uhrzeigersinn, spannen Sie das Federelement und erhöhen somit den Gegendruck von Sitz und Rückenlehne. In umgekehrter Drehrichtung wird der Druck von Sitz und Rückenlehne vermindert.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie Ihren Stuhl nur mit einem feuchten Tuch, sanften Reinigungsmitteln und Polsterschaumreiniger. Keine Scheuermittel und Lösungsmittel verwenden.

Keine Reparaturversuche an diesem Drehstuhl vornehmen. Es sind keine Teile enthalten, die vom Benutzer gewartet werden können.

Achtung !

Vor allem keine Reparaturversuche am Gaslift vornehmen, da dieses Teil unter hohem Druck steht.

D Stellhebel zur Sitztiefeverstellung

Wird dieser Hebel nach oben gezogen kann die Sitztiefe durch schieben nach vorne verlängert werden. Für die Rückstellung ziehen Sie erneut diesen Hebel und entlasten die Sitzfläche.

E Knopf zur Höhenverstellung der Multifunktionsarmlehne

Halten Sie diesen Knopf gedrückt, ist die Arretierung der Armlehne gelöst. Stellen Sie jetzt die gewünschte Höhe ein und geben Sie den Knopf wieder frei.

F Verstellbare Armlehnenauflage

Die Armlehnenauflagen sind in der Länge verschiebbar sowie nach innen und außen drehbar. Drehen oder schieben Sie die Auflage in die gewünschte Position. Diese rastet selbständig bei 0, -15, +15 Grad und in der gewünschten Länge ein.

G Handrad zur Verstellung der Kopfstützenhöhe

Drehen Sie das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn, so lösen Sie die Arretierung der Kopfstütze. Schieben Sie die Kopfstütze in die gewünschte Höhe und arretieren Sie diese durch Drehen des Handrades im Uhrzeigersinn wieder.

H Bedienhebel zum Arretieren der Wippfunktion

Durch drücken oder ziehen dieses Hebels können Sie die Wipp- oder Relaxfunktion blockieren bzw. lösen. Das Sitzgelenk bleibt immer aktiv.

I Drehknopf zur Härtenverstellung der Wippfunktion.

Drehen Sie diesen Knopf um den Gegendruck der Wippfunktion zu regulieren.



Poppel Form & Funktion
Schmücker Str. 66
98693 Ilmenau OT Manebach
Germany

fon: +49 (0) 36 77/78 17 51
fax: +49 (0) 36 77/89 42 66
eMail: info@popello.de
www.popello.de